



機械台メーカー名 平 和	機種名 BC2H/ZSP	タイプ HW7-F UK-250929
------------------------	------------------------	----------------------------------

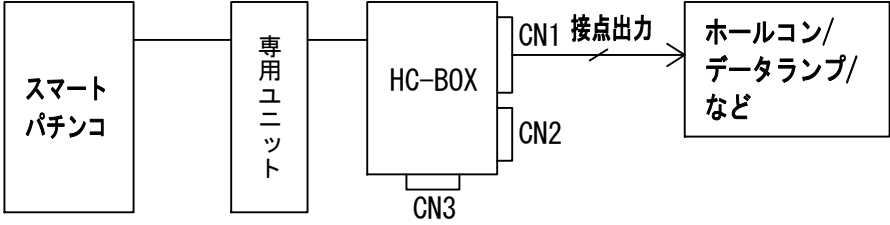

CN1【接点信号出力1】					
Pin	信号名称	信号の内容	Pin	信号名称	信号の内容
1	発射数	遊技球を10個発射する度にホールコン出力BOX側で10個毎に1パルス出力	15	始動口2	右始動口入賞毎に出力
2			16		
3	賞球	遊技球を10個払い出す度にホールコン出力BOX側で10個毎に1パルス出力	17	大当り1	大当り中、小当り中に出力
4			18		
5	扉開放	扉が開放している場合に出力	19	大当り中+時短中	大当り中、小当り中、時短中に出力
6			20		
7	不正	エラー発生中に出力	21	高確率中	未使用
8			22		
9	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力	23	時短中	小当り中、時短中に出力
10			24		
11	全始動口	始動口入賞毎に出力	25	大当り3	特別図柄表示装置の変動時間短縮機能作動開始時、かつ、特別図柄表示装置の変動時間短縮機能が作動を終了する条件にて、特別図柄2の変動回数が14回又は255回の場合に出力を開始し、終了条件を満たすまでの間出力
12			26		
13	始動口1	中始動口入賞毎に出力			
14					

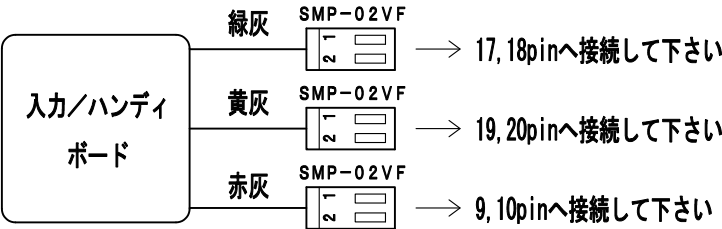

※ハンディボードには、ハーネスBC2H/ZSPが必要です。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

e ガールズ&パンツァー最終章