



| | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 機械台メーカー名 サミー | 機種名 BC2H/ZSP | タイプ SM13-A UK-240723 |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|

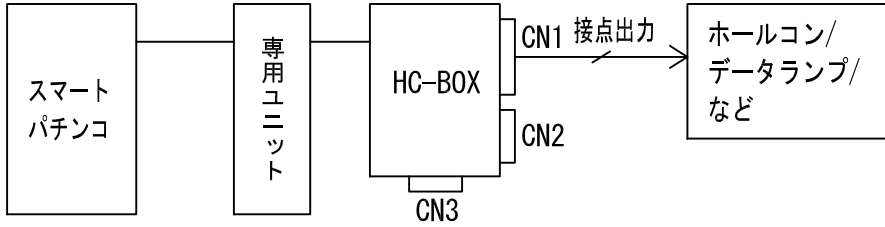

| CN1【接点信号出力1】 | | | | | |
|--------------|--------|------------------------------|-----|---------------------|--|
| Pin | 信号名称 | 信号の内容 | Pin | 信号名称 | 信号の内容 |
| 1 | 発射数 | 発射球数が10球ごとに信号を出力します。 | 15 | 始動口2 | 始動口2に入賞することに信号を出力します。 |
| 2 | | | 16 | | |
| 3 | 賞球 | 賞球球数が10球ごとに信号を出力します。 | 17 | 大当り1 | 【全ての大当り(役物連続作動装置の作動中) + (液晶上に表示される) 図柄揃い小当り中】の間、信号を出力します。 |
| 4 | | | 18 | | |
| 5 | 扉開放 | 「ガラス枠」「プラ枠」が解放している信号を出力します。 | 19 | 大当り中+時短中 or有利状態中 | 【全ての大当り(役物連続作動装置の作動中) + (液晶上に表示される) 図柄揃い小当り中】の間【電サボ中(特別図柄表示装置の変動時間短縮機能作動中)】 + 特別図柄2の最終変動終了までの間 |
| 6 | | | 20 | | |
| 7 | 不正 | 不正を検知した時に信号を出力します。 | 21 | 高確率中 | 未使用 |
| 8 | | | 22 | | |
| 9 | 図柄確定回数 | 特別図柄1、特別図柄2が停止することに信号を出力します。 | 23 | 時短中or有利状態中 | 【電サボ中(特別図柄表示装置の変動時間短縮機能作動中)】の間、信号を出力します。 |
| 10 | | | 24 | | |
| 11 | 全始動口 | 各始動口に入賞することに信号を出力します。 | 25 | 大当り3(拡張用) | 【ラッキートリガー機能が発動する大当り】後、1.0秒間の間隔を空けて出力を開始します。 |
| 12 | | | 26 | | |
| 13 | 始動口1 | 始動口1に入賞することに信号を出力します。 | | | |
| 14 | | | | | |

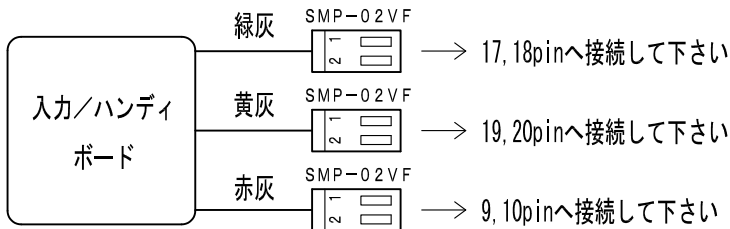

※ハンディボードには、ハーネスBC2H/ZSPが必要です。

注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

e 北斗の拳10