



機械台メーカー名 <b>サミー</b>	機種名 <b>BC2H/ZSP</b>	タイプ <b>SM13-B</b> UK-250128
------------------------	------------------------	-----------------------------------

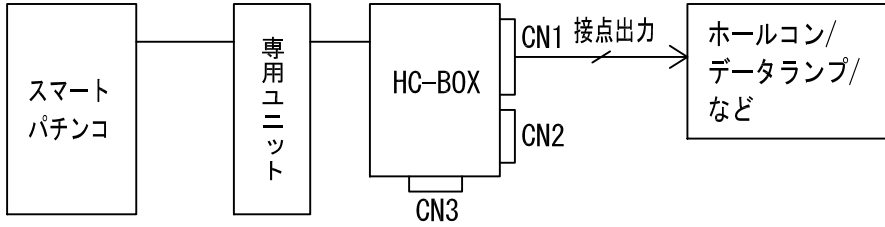

CN1【接点信号出力1】					
Pin	信号名称	信号の内容	Pin	信号名称	信号の内容
1	発射数	発射球数が10球ごとに信号を出力します。	15	始動口2	始動口2に入賞することに信号を出力します。
2			16		
3	賞球	賞球球数が10球ごとに信号を出力します。	17	大当り1	特別図柄1による大当り（役物連続作動装置の作動中）の間
4			18		特別図柄2による大当り（役物連続作動装置の作動中）+小当り中（特別電動役物作動中）
5	扉開放	「ガラス枠」「プラ枠」が解放している信号を出力します。	19	大当り中+時短中	【全ての大当り（役物連続作動装置の作動中）+全ての小当り中（特別電動役物作動中）の間
6			20	or有利状態中	【電サボ中（特別図柄表示装置の変動時間短縮機能作動中）】+特別図柄2の最終変動終了までの間
7	不正	不正を検知した時に信号を出力します。	21	高確率中	未使用
8			22		
9	図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2が停止することに信号を出力します。	23	時短中or有利状態中	【電サボ中（特別図柄表示装置の変動時間短縮機能作動中）】の間、信号を出力します。
10			24		
11	全始動口	各始動口に入賞することに信号を出力します。	25	大当り3（拡張用）	【ラッキートリガー機能が発動する大当り】後、1.0秒間の間隔をあけて出力を開始します。
12			26		
13	始動口1	始動口1に入賞することに信号を出力します。			
14					

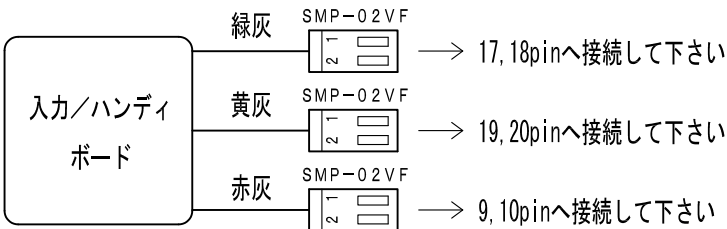

※ハンディボードには、ハーネスBC2H/ZSPが必要です。

### ⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

## 【対応機械台】

e 蒼天の拳 羅龍