

# パチスロ設定

④BB ⑤BB ③RB

スロット台 外部集中端子板 ④BB ⑤BB ③RB 時の設定及び配線です。

## ■スロット8P入力の場合

【呼出しランプの表示】

BB表示部-④BB+⑤BB  
RB表示部-③RB

※変換ハーネスを使用していない場合の設定方法です。

【対応機種】 ピクシー(8ピン), ピクシーゼロ(8ピン)  
ルーク(8ピン), ルークLCD(8ピン)

スロット4P・5P入力-BB  
スロット3P入力-RB の場合  
No.162 スロット3P入力 ①RB  
No.163 スロット4P入力 ①BB  
No.164 スロット5P入力 ②BB  
No.165 スロット7P入力 ①受け付けない

ON/OFF S <sup>メモリ</sup>In 9<sub>Del</sub> 決定

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 6<sub>F</sub> 2<sub>B</sub> 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 6<sub>F</sub> 3<sub>C</sub> 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 6<sub>F</sub> 4<sub>D</sub> 決定 2<sub>B</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 6<sub>F</sub> 5<sub>E</sub> 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

となります。

【対応機種】 アーク(8ピン), ルーラー2(8ピン)

スロット4P・5P入力-BB  
スロット3P入力-RB の場合  
No.139 スロット3P入力 ①RB  
No.140 スロット4P入力 ①BB  
No.141 スロット5P入力 ②BB  
No.142 スロット7P入力 ①受け付けない

ON/OFF S <sup>メモリ</sup>In 9<sub>Del</sub> 決定

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 3<sub>C</sub> 9<sub>Del</sub> 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 4<sub>D</sub> 0 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 4<sub>D</sub> 1<sub>A</sub> 決定 2<sub>B</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 4<sub>D</sub> 2<sub>B</sub> 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

となります。

【対応機種】 オープ(8ピン), オープEX(8ピン)

スロット4P・5P入力-BB  
スロット3P入力-RB の場合  
No.152 スロット3P入力 ①RB  
No.153 スロット4P入力 ①BB  
No.154 スロット5P入力 ②BB  
No.155 スロット7P入力 ①受け付けない

ON/OFF S <sup>メモリ</sup>In 9<sub>Del</sub> 決定

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 5<sub>E</sub> 2<sub>B</sub> 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 5<sub>E</sub> 3<sub>C</sub> 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 5<sub>E</sub> 4<sub>D</sub> 決定 2<sub>B</sub> <sup>F1</sup>単体送信

ON/OFF S 設定 1<sub>A</sub> 5<sub>E</sub> 5<sub>E</sub> 決定 1<sub>A</sub> <sup>F1</sup>単体送信

となります。

## ■スロット6P入力の場合


【呼出しランプの表示】

BB表示部-BB  
RB表示部-RB

【対応機種】

シリウス, イルミナK, イルミナM, アピア, シャンテ, ティアラ,  
ピークル, ルージュ, コーラル, ルーラー, アイビー, イオ,  
ピクシー(6ピン), ピクシーゼロ(6ピン), アーク(6ピン),  
ルーラー2(6ピン), オープ(6ピン), オープEX(6ピン)  
ルーク(6ピン), ルークLCD(6ピン)

【配線】

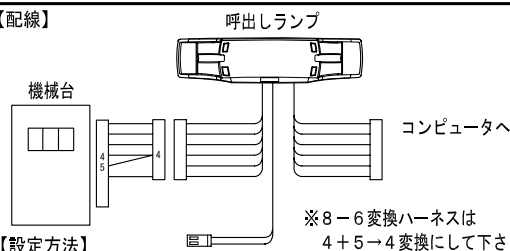

【設定方法】

①管理者用リモコンの電源を入れます。	
②メモリ3を呼出します。	ON/OFF S <sup>メモリ</sup> In 3 <sub>C</sub> 決定
③呼出しランプに送信します。 ※呼出しランプ本体に向けて送信して 下さい。	ON/OFF S 07 <sub>Rd</sub> 0 <sup>F1</sup> 単体送信 ↓ 呼出しランプの緑の表示部に 70-- と表示されます。

※その他、各種設定変更を行っていた場合は、それらの項目も変更するようにして下さい。

※その他、各種設定変更を行っていた場合はそれらの項目も変更するようにして下さい。

※詳しい信号詳細は、機械台メーカー様へ、お問合わせください。

※光センサーの設置については、地域ごとの警察指導により設置出来ない場合があります。

※設定方法は予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。

※上記以外の信号の取り方をされる場合は、お問い合わせ下さい。(機械台によっては、対応出来ない場合もございます。)