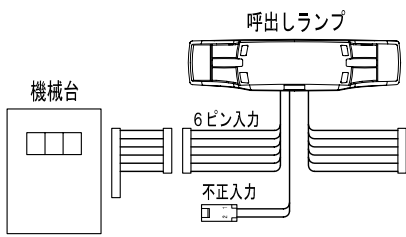
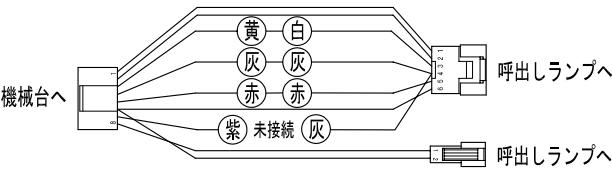


パチスロ変換ハーネス

機械台により、使用方法が違います。下記の図を参考にして下さい。

<p>機種名 BC6PQH5</p>	<p>タイプ A HS-070413</p>	<p>③ : RB相当 (もしくは信号無し) ④ : BB相当</p>
<p>【配線方法】</p>  <p>機械台</p> <p>呼出しランプ</p> <p>6ピン入力</p> <p>不正入力</p> <p>ストレートを使用して下さい。</p>		<p>【ハーネス使用方法】</p>  <p>機械台側 3番ピン(黄) は 呼出しランプ側 3番ピン(白) に接続して下さい。</p> <p>※機械台側 7番ピン(紫)は未接続にして下さい。</p> <p>注意 6ピン及び2ピンは同一機器に使用して下さい。</p>

※2ピンは、機械台より不正信号が出ている場合に、呼出しランプへ信号を上げる事が出来ます。